

YAMAHA

YST-SW305/205

**Активный сабвуфер с
сервообработкой**

**руководство по
эксплуатации**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВАШЕГО САБВУФЕРА.

1. Для обеспечения надежной работы устройства и наилучшего качества воспроизведения, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в будущем.
2. Установите устройство в прохладном, сухом и чистом месте, подальше от окон, источников тепла и сильной вибрации. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и холода. Следует избегать таких источников помех, как, например, трансформаторы и моторы. Для предотвращения возгорания и поражения электротоком не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.
3. Никогда не вскрывайте корпус. В случае попадания внутрь корпуса каких-либо предметов свяжитесь с дилером.
4. Не следует прилагать излишних усилий при обращении с переключателями, ручками для регулировок и соединительными кабелями. Перед перемещением устройства следует прежде всего отсоединить сетевой кабель, а также соединительные шнуры. При отсоединении шнура никогда не тяните за сам провод.
5. Не следует чистить изделие с применением химических составов - это может вызвать повреждение отделки корпуса. Используйте для чистки чистую сухую ткань.
6. Перед тем как сделать вывод о неисправности изделия, следует прочитать раздел "Устранение неисправностей", где описаны типичные неисправности, возникающие вследствие неправильной эксплуатации устройства или ошибок пользователя.
7. Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени (отпуск и т.п.), то следует отключить шнур питания от сетевой розетки.
8. Для того чтобы предотвратить повреждение устройства от разрядов молнии, во время грозы следует отсоединить кабель питания от сетевой розетки.
9. Поскольку данное устройство оснащено встроенным усилителем мощности, отвод тепла от которого происходит через заднюю стенку, то при размещении устройства следует оставлять вокруг него свободное пространство (по крайней мере 10 см). Не ставьте устройство на пол или на другую поверхность так, чтобы задняя панель была направлена вниз.
10. Сверхнизкие частоты, воспроизводимые устройством, могут отрицательно влиять на воспроизведение звука проигрывателем виниловых дисков. В этом случае отодвиньте аппарат дальше от проигрывателя.
11. В изделии используется магнитное экранирование, но тем не менее, если устройство находится слишком близко от телевизора, оно может ухудшить цветопередачу. В этом случае расположите аппарат подальше от телевизора.
12. Если Вы слышите искажения звука (т.е. неестественное звучание или чередующиеся мощные звуковые удары, доносящиеся из сабвуфера), то следует убавить уровень громкости. Чрезмерно громкое воспроизведение звуковых дорожек видеофильмов и других аудиоматериалов, содержащих звук сверхнизкой частоты, может вызвать повреждение данной акустической системы.
13. **Переключатель напряжения (только для базовой модели) Переключатель напряжения, расположенный на задней панели устройства, перед включением устройства в сеть (переменного напряжения) должен быть установлен в положение, соответствующее напряжению в Вашей местной электросети. Значения напряжения могут быть следующими: ~ 110/120/220/240 В, 50/60 Гц.**


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания или поражения электротоком не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- В данной сабвуферной системе используется активная сервотехнология, которую YAMANA разработала для улучшения воспроизведения-звука сверхнизкой частоты. Это устройство не только усиливает отдачу звука в области низких частот, но и, за счет воспроизведения низких частот, позволяет снять нагрузку с остальных компонентов системы, что способствует улучшению звуковоспроизведения всей аудиосистемы.
- Это устройство можно легко включить в Вашу аудиосистему, подсоединив его либо к разъемам громкоговорителей, либо к гнездам (одноконтактным) линейного выхода усилителя.
- Для получения должного эффекта от использования этого устройства сверхнизкие частоты должны быть согласованы со звучанием основных акустических систем. Поэтому этот сабвуфер имеет переменную-фиксированную регулировку частоты среза высоких звуковых частот (HIGH CUT). Кроме того, переключатель фазы (PHASE) позволяет Вам выбрать наилучшее качество звучания для различных режимов прослушивания.
- Недавно разработанный переключатель позволит Вам избавиться от необходимости нажимать кнопку (STANDBY/ON) для включения и выключения сетевого питания сабвуфера. С помощью кнопки B.A.S.S Вы можете выбрать наилучший басовый эффект для имеющегося у Вас источника звука.

УСТАНОВКА

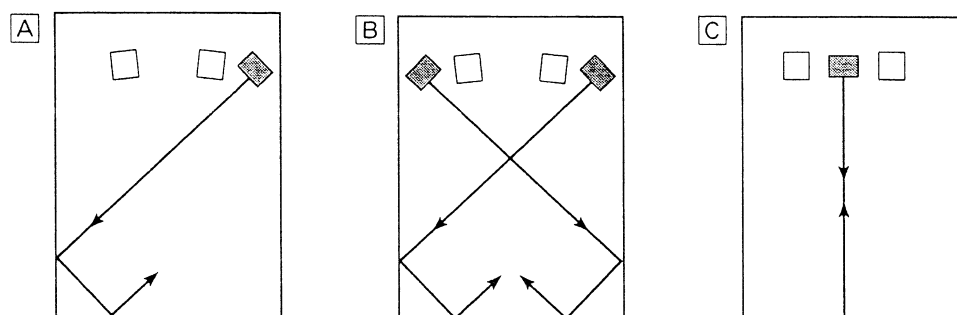

(Обозначения к Рис. А, В, С: серый прямоугольник-сабвуфер; белый квадрат- основной громкоговоритель.)

Если Вы используете один сабвуфер, то рекомендуется располагать его рядом с одним из основных динамиков -правым или левым (рис. А) . При использовании двух сабвуферов рекомендуется располагать их со стороны каждого основного динамика (См. рис. В).

Расположение, показанное на рис. С, также возможно, но если сабвуферная система направлена непосредственно на стену, то из-за взаимного подавления звуков - от сабвуфера и звука, отраженного от стены, может снизиться отдача по низким частотам. Чтобы этого избежать, следует направлять систему сабвуфера на стену под углом, т.е. так, как показано на рис. В. Подключение к Вашей аудиосистеме одного сабвуфера даст хороший эффект, однако, для того чтобы получить еще больший эффект присутствия, рекомендуется использовать два сабвуфера.

Замечание

Возможен случай, когда воспроизведение сверхнизких частот этим сабвуфером не будет достаточным, если Вы находитесь в середине комнаты. Это может произойти вследствие возникновения так называемых "стоячих волн" между параллельными стенами, тогда низкие звуковые частоты будут подавляться. В этом случае направьте сабвуфер на стену под углом. Иногда для устранения эффекта стоячих волн между параллельными поверхностями необходимо расположить вдоль стен какие-либо предметы, например книжные полки.

Следует подложить препятствующие скольжению прокладки под 4 угла сабвуфера, чтобы избежать возможного движения сабвуфера вследствие вибрации.

Подключения


Внимание: Сетевой штекер сабвуфера и прочих аудио/видеокомпонентов следует подключать лишь после того, как правильно выполнены все остальные подключения.

- При подключении сабвуфера к другим устройствам убедитесь в том, что подключения сделаны соответствующим образом, а именно: левый разъем (L) - к левому; правый (R) - к правому; "+" к "+", а "-" к "-".
- Это устройство может быть подключено как разъемам усилителя, предназначенным для громкоговорителей, так и к гнездам (однополюсным) линейного выхода усилителя. В соответствии с Вашей аудиосистемой выберите один из вариантов, показанных ниже. При этом следует также использовать руководство по эксплуатации каждого устройства, к которому подключается сабвуфер.


Подключение к однополюсным гнездам линейного выхода усилителя

- Отсоедините основные динамики, подключенные к усилителю.
- При подключении к усилителю YAMAHA DSP подсоедините клеммы выхода LOW PASS (или SUBWOOFER) на задней панели усилителя к левому (L) или правому (R) гнезду входа (INPUT 2) сабвуфера.
- При подключении сабвуфера к разъемам SPLIT на задней панели усилителя DSP разъем INPUT L/MONO к стороне L, R INPUT 2-ой разъем – к стороне R.

Если используется один сабвуфер

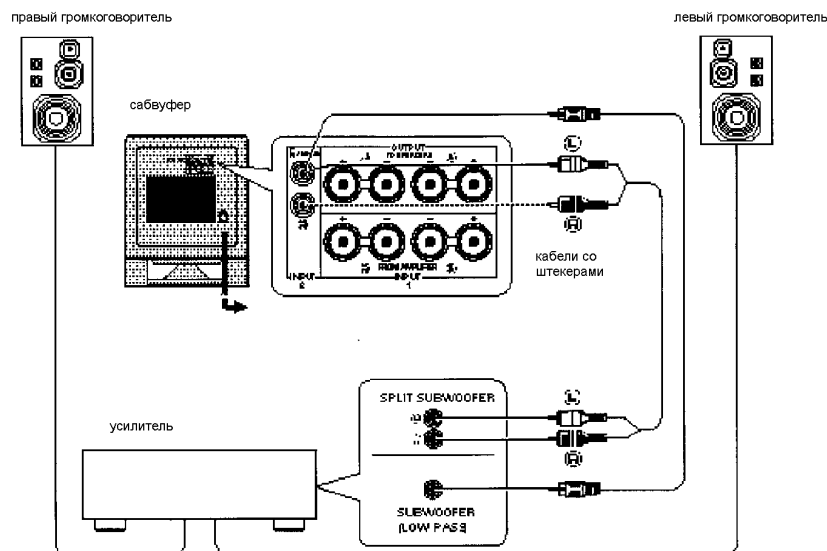

Если используются два сабвуфера

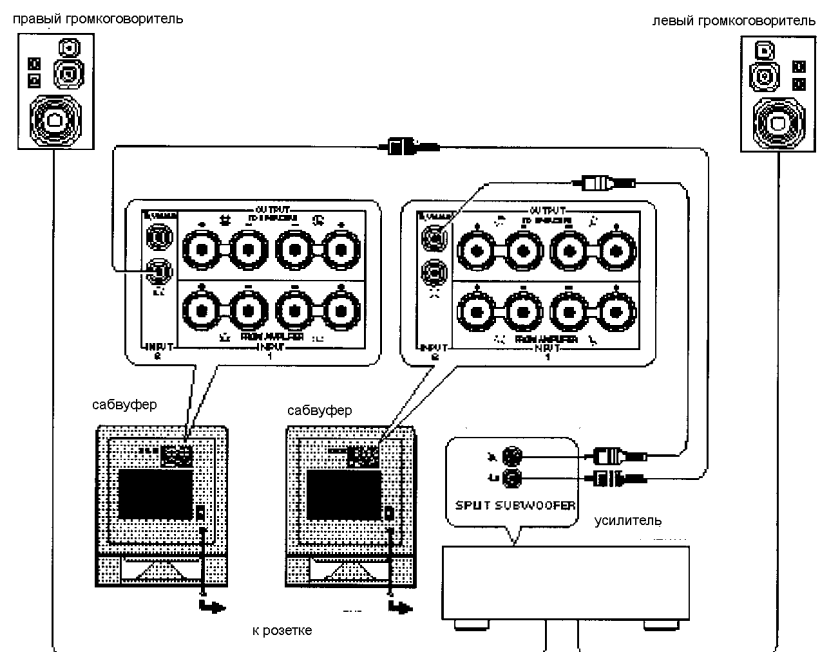

- При подключении к клеммам линейного выхода усилителя не следует подключать другие динамики к задней панели сабвуфера. Если так сделать, то динамики не будут звучать.
- При подключении к монофоническим линейным выходам усилителя используйте правое или левое входное гнездо (INPUT 2).


Некоторые усилители оборудованы разъемами PRE OUT. При этом необходимо иметь 2 пары разъемов, если Вы собираетесь подключать сабвуфер к данным разъемам усилителя.

Подключение к разъемам усилителя, предназначенным для динамиков


Если используется только один сабвуфер

Если на усилителе есть один комплект клемм для акустических систем


Соедините выходные разъемы усилителя с входными разъемами 1 (INPUT1) сабвуфера и выходные разъемы сабвуфера (OUTPUT) сабвуфера с динамиками.

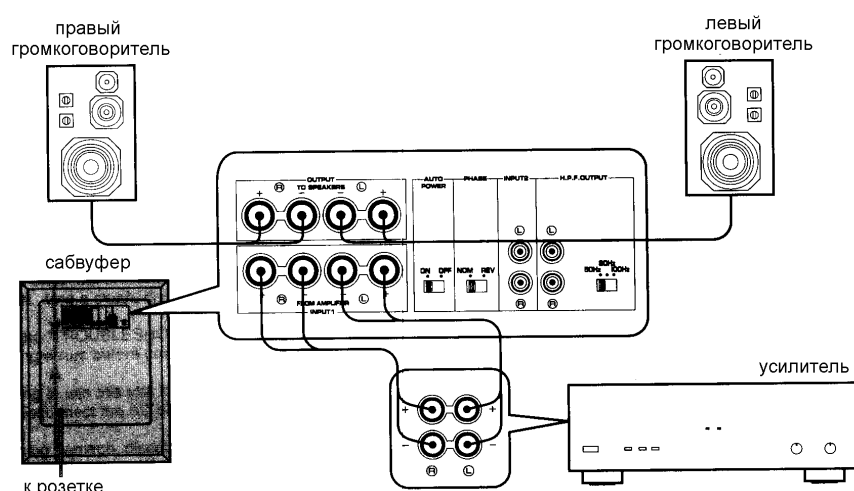

Если на усилителе есть два комплекта клемм для акустических систем

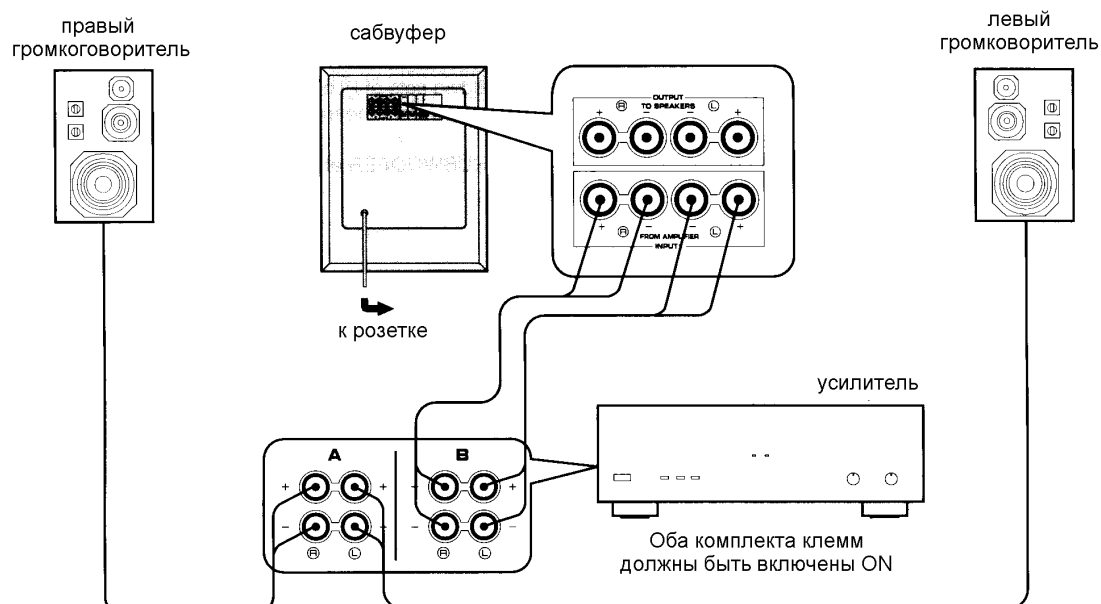


Если используются два сабвуфера

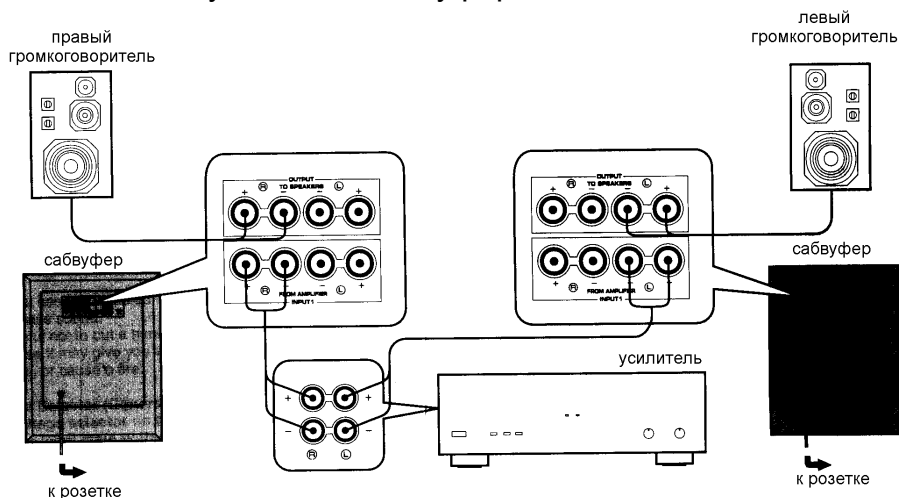

Подключение к разъемам входа/выхода (INPUT1/OUTPUT) сабвуфера

При подключении сделайте шнуры акустических систем как можно короче. Если соединения были сделаны неправильно, то звук от громкоговорителей не будет слышен. Убедитесь в том, что соблюдена полярность аудиошнуров, т. е. учтены "+" и "-". Если эти шнуры подключены с обратной полярностью, то звук станет неестественным, и снизится отдача по низким частотам. **Не допускайте того, чтобы неизолированные проводники шнуров акустических систем соприкасались друг с другом, а также контактировали с металлическими частями сабвуфера, поскольку это может вызвать повреждение устройства, усилителя и/или акустических систем.**


Как подсоединять

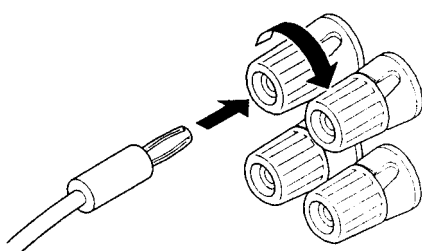

* Возможно также подключение кабелей, снабженных штекерами с пружинящими контактами. (За исключением моделей для Великобритании и Европы.) Просто вставьте такой штекер в соответствующую клемму.

Красный цвет:

положительная полярность (+); Черный цвет: отрицательная полярность (-).

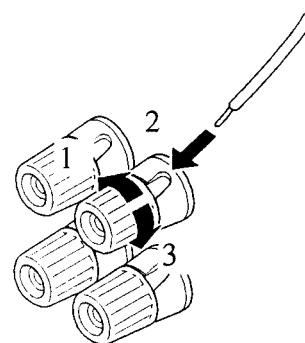


1 Ослабьте гайку клеммы.

2 Вставьте зачищенный конец кабеля. (Удалите приблизительно по 5 мм изоляции с аудиошнуров.)

3 Закрутите гайку и зафиксируйте кабель.

Названия и функции органов управления

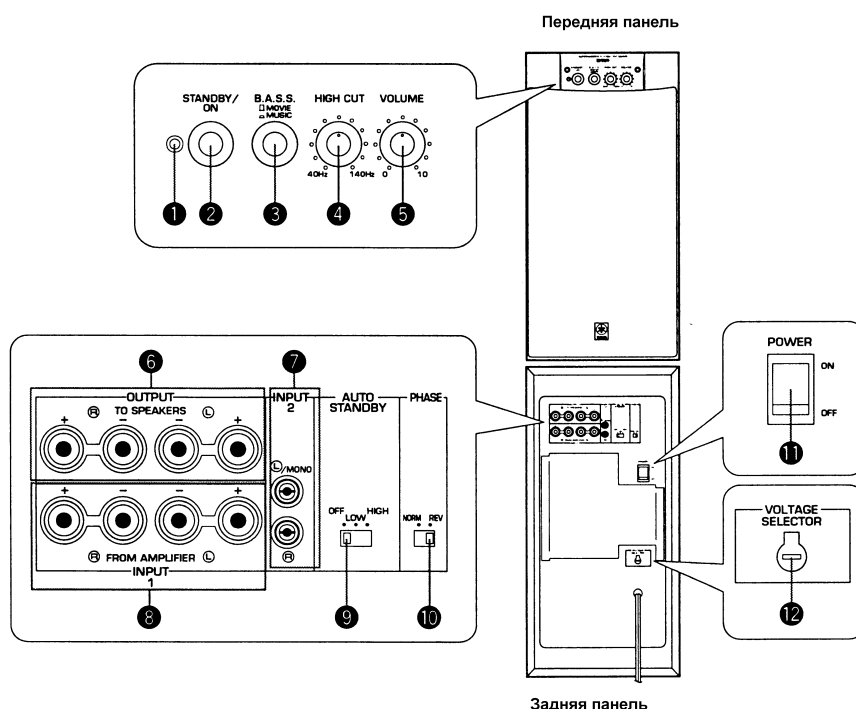

1. Сетевой индикатор загорается при включении сабвуфера. Переключатель POWER - при нажатии включает или выключает питание, если находится в положении ON, то индикатор POWER горит.
2. Сетевая кнопка STANDBY/ON
Нажмите данную кнопку для включения сабвуфера. Повторное нажатие вызывает отключение устройства.
Эта кнопка используется лишь когда сетевой выключатель POWER (11) находится в положении ON.
3. Кнопка B.A.S.S. (Bass Action Selector System) используется для увеличения или уменьшения уровня низкочастотной характеристики. Поворот регулятора по часовой стрелке (к отметке MOVIE) увеличивает низкие частоты, против часовой (к отметке MUSIC) - уменьшает.
4. Регулятор HIGH CUT - установка частоты среза высоких частот. Частоты выше указанной не воспроизводятся. Одно деление регулятора соответствует 10 Гц.
5. Регулятор VOLUME - установка громкости.
6. Разъемы OUTPUT (к акустическим системам) - для подключения основных громкоговорителей, эти разъемы непосредственно передают сигнал от усилителя к акустическим системам.
7. Разъемы INPUT2 (к усилителю) - для подачи линейных сигналов от усилителя
8. Переключатель AUTO STANDBY HIGH/LOW/OFF - при установке этого переключателя в положение ON сабвуфер автоматически выполняет функцию включения/отключения, описанную ниже. Если эта функция Вам не нужна, установите переключатель в положение OFF. Изменяйте установку переключателя только при выключенном питании!
9. Входные разъемы 1 [INPUT 1] (от усилителя) используется для подключения сабвуфера с разъемами для акустических систем к усилителю.
10. Переключатель PHASE - обычно данный переключатель находится в положении REV. При определенных условиях в зависимости от Ваших громкоговорителей и условий прослушивания в положении NORM можно получить лучший результат. Поэтому выбор положения переключателя зависит от условий получения наилучшего качества звука.
11. Сетевой выключатель POWER
Для эксплуатации сабвуфера поставьте переключатель в положение ON. При переводе выключателя в положение OFF полностью отключается питание сабвуфера.
12. Переключатель напряжения VOLTAGE SELEKTOR (только для Китая и общей модели)
Позволяет использовать имеющее напряжение (120 в, 220 в и т.п.)

Режим автоматического включения/выключения сабвуфера

При воспроизведении аудиосигнала питание сабвуфера включится автоматически при поступлении аудиосигналов на вход устройства. Питание также выключится автоматически в паузах при воспроизведении или при отсутствии сигнала в течение нескольких минут.


* В этом режиме сабвуфер реагирует на определенный уровень входного сигнала. Увеличивает уровень входного сигнала, если режим автоматического включения (ON) не установлен, или снижает этот уровень, если, в свою очередь, не установлен режим автоматического выключения (OFF).

* Возможны случаи неожиданного выключения сабвуфера из-за помех от другого оборудования. Если это происходит, то установите переключатель AUTO STANDBY ON/OFF в положение OFF (выключено).

Этот режим может осуществляться только при включении сетевого питания сабвуфера, т.е. при установке переключателя STANDBY в положение ON (Включено).

Регулировка уровня звука

Перед включением сабвуфера следует настроить его на оптимальный баланс громкости и тона.

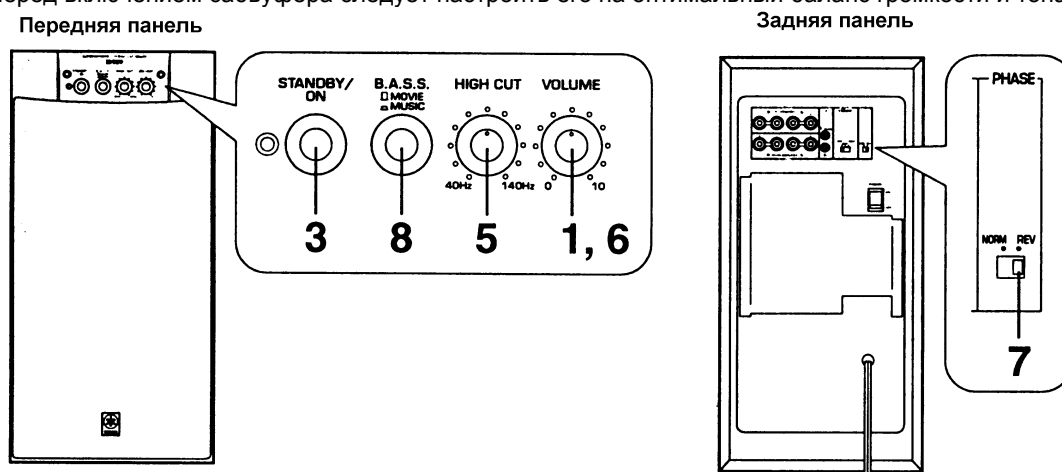

1. Установите регулятор VOLUME на минимум.
2. Включите питание всех компонентов.
3. Выключатель POWER должен находиться в положении ON. Затем нажмите кнопку STANDBY/ON (Индикатор загорается зеленым цветом).
4. Отрегулируйте громкость усилителя до определенного уровня.
5. Установите регулятор HIGH CUT в положение, соответствующее наилучшему звучанию. Обычно регулятор устанавливается на минимальную частоту основного громкоговорителя в соответствии с номинальным значением. Данное значение приводится в технической документации к громкоговорителю или в инструкции по эксплуатации.
6. Постепенно повышайте уровень звучание путем регулировки баланса громкости между сабвуфером и основными громкоговорителями. Если Вам не установить систему на нужное воспроизведение, следует снова задать переходную частоту (HIGH CUT) и уровень звука (VOLUME).
7. Установите переключатель фаз (PHASE) в позицию, в которой Вы после настройки сабвуфера получите оптимальное звучание басов.
8. Выберите режим MOVIE или MUSIC в соответствии с источником звука.
MOVIE: Если источник звука - кинофильм, при данном режиме будут выделяться низкие частоты (звук будет глубже и мощнее).
MUSIC: При обычном источнике звучание будет чище и прозрачнее.



Примечания

- Один раз отрегулировав баланс между сабвуфером и основными динамиками, Вы можете регулировать уровень звучания всей аудиосистемы, используя только регулировку уровня усилителя.
- Для установки уровня звука (VOLUME), частоты среза высоких звуковых частот (HIGH CUT) и фазы (PHASE) ознакомьтесь с разделом "Частотные характеристики" на следующей странице динамиков или в руководстве по эксплуатации.

Частотные характеристики



Регулировки уровня громкости (**VOLUME**), частоты среза (**HIGH CUT**), и фазы (**PHASE**) могут быть изменены с учетом характеристик основных акустических систем, режимов прослушивания, аудиоисточников и т.п. Ниже приведены графики, показывающие оптимальное положение каждой ручки и частотные характеристики при использовании сабвуфера в сочетании с типовыми громкоговорителями.

Частотная характеристика сабвуфера:

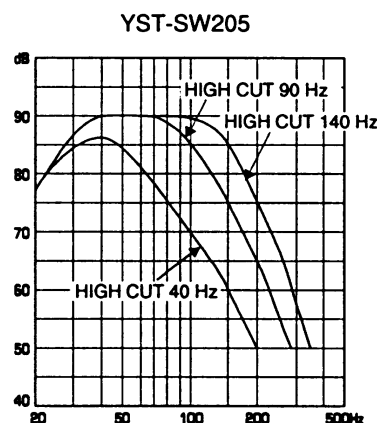
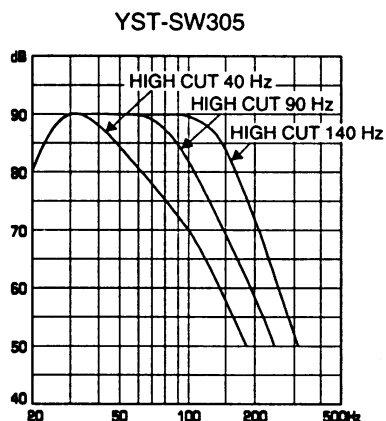


В сочетании с 2-полосной системой с 20- или 25- см акустическими подвесами:

YST-SW305

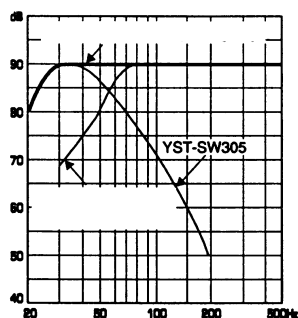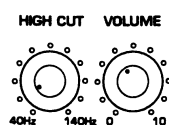

YST-SW205

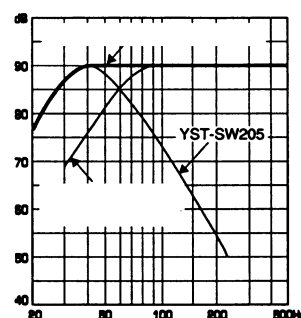
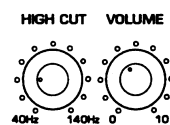


В сочетании с 2-полосной акустической системой с 10 см или 13 см акустическими подвесами:



Деление шкалы данного регулятора соответствует 10 гц.

Переключатель фаз установить в позицию REV.

YST-SW305

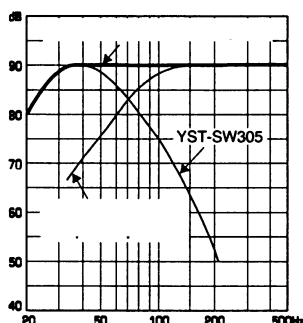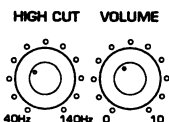

YST-SW205

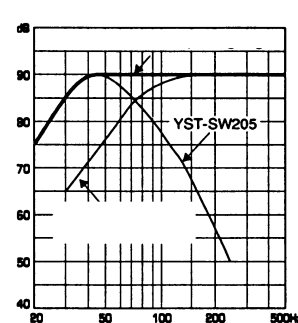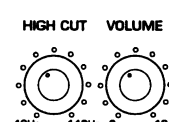


Активная сервотехнология

Теория активной сервотехнологии (Active Servo Technology) базируется на двух основных принципах - резонаторе Гельмгольца и усилителе с приводом и отрицательным импедансом. Акустические системы, реализующие эти принципы, воспроизводят низкие частоты посредством "воздушного низкочастотника" - порта или отверстия в корпусе громкоговорителя. Это отверстие

используется вместо низкочастотной головки в типовых разрабатываемых акустических системах, где оно выполняет те же функции. Так, волны низкой амплитуды внутри корпуса громкоговорителя могут, согласно резонансной теории Гельмгольца, излучаться из этого отверстия как волны большой амплитуды в том случае, если конструкция такова, что размер отверстия и объем акустической системы находятся в определенной пропорции.

Кроме того, чтобы выполнить это условие, амплитуды колебаний внутри корпуса должны быть определенной и достаточной мощности, поскольку они должны преодолеть сопротивление, оказываемое воздухом, находящимся внутри.

Таким образом, эта проблема решается путем использования конструкции, в которой усилитель вырабатывает определенные сигналы. Если бы сопротивление звуковой катушки можно было уменьшить до "0", то перемещение диффузора динамика стало бы линейным по отношению к амплитуде сигнала. Для этого используется специальный усилитель с сервоприводом и отрицательным импедансом, позволяющий компенсировать выходной импеданс усилителя. Используя задающую схему с отрицательным импедансом, усилитель способен создавать строго определенные, хорошо демпфированные сигналы низкой амплитуды и частоты. Именно эти волны затем излучаются из отверстия громкоговорителя как высокоамплитудный звук. Поэтому такая система, использующая оконечный усилитель с приводом и отрицательным импедансом и корпус акустической системы с резонатором Гельмгольца, может воспроизводить широкий диапазон частот звука с поразительным качеством и минимальными искажениями. Особенности, описанные выше и объединенные вместе, составляют основу структуры активной сервотехнологии.

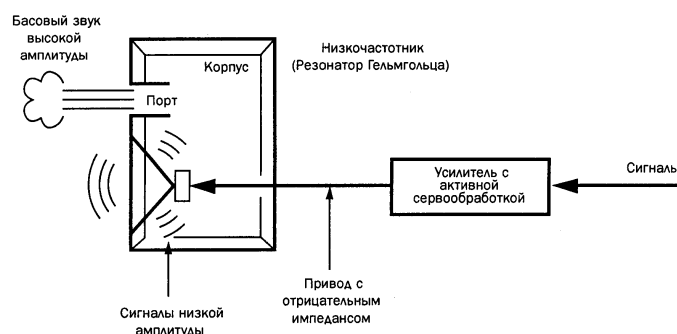

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем и неполадок в работе устройства обратитесь к приведенной ниже таблице, чтобы определить, можно ли устранить неисправность простыми рекомендуемыми мерами. Если указанные средства устранения неполадок не помогли или проблема не описана, отсоедините шнур питания и обратитесь к дилеру или в сервисный центр YAMAHA.

Неисправность	Причина	Решение
Нет напряжения даже тогда, когда переключатель POWER находится в положении ON (вкл.)	Ненадежное подключение шнура питания.	Обеспечьте хороший контакт.
Нет звука	Ручка уровня громкости (VOLUME) установлена на "0",	Поверните ручку громкости VOLUME вправо.
Уровень звука очень низкий	Ненадежное подключение шнуров громкоговорителей.	Обеспечьте надежность соединения.
	Неправильно подсоединены шнуры громкоговорителей.	Подсоедините шнуры правильно, т.е. левый (L) к левому; правый (R) к правому; "+" к "+", "-" к "-".
	Переключатель PHASE установлен неверно.	Установите переключатель в другое положение.

	Воспроизводится источник с малым уровнем низких частот.	Воспроизведите источник с низкими частотами. Установите ручку HIGH CUT на более высокое значение. (Поверните ручку вправо.)
	Это влияние стоячих волн.	Измените расположение сабвуфера или уберите параллельные поверхности, например установив вдоль стен книжные полки.
Функция автоматического включения не работает	Питание выключено	Включите питание POWER.
	Уровень входного сигнала слишком низкий	Увеличьте уровень сигнала от источника
Функция автоматического отключения работает неправильно	Уровень входного сигнала слишком низкий	Увеличьте уровень сигнала от источника
Функция автоматического включения работает неправильно	Помехи или шум, генерируемые внешним цифровым оборудованием	Установите сабвуфер дальше от источника шума и измените расположение кабелей акустических систем. Иначе не используйте эту функцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Активная сабвуферная система с сервопроцессором
Динамик	20-см низкочастотная головка конусного типа с магнитным экраном x 2
YST-SW305	20-см низкочастотная головка конусного типа с магнитным экраном
YST-SW205	
Выходная мощность усилителя	
YST-SW305	200 Вт/5 Ом
YST-SW205	150 Вт/5 Ом
Частотная характеристика	
YST-SW305	20 Гц - 160 Гц
YST-SW205	23 Гц - 170 Гц
Напряжение питания	
модели для США и Канады	120 В, 60 Гц
модели для Австралии	240 В, 50 Гц
модели для Великобритании и Европы	230 В, 50 Гц
модели для Китая и базовая модель	110/120/220/240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	
YST-SW305	80 Вт
YST-SW205	70 Вт
Габариты (ШхВхГ), мм	
YST-SW305	235 x 585 x 445
YST-SW205	235 x 485 x 402
Масса	
YST-SW305	21 кг
YST-SW205	15 кг

Комплектация: 4 подложки

- Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.